

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CABEZA MÓVIL
 MODELO: S-MOBCOLOR90
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Schalter Communications, S.A. DE C.V.

procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :
 Schalter Communications, S.A. de C.V.
 Calle Reforma No. 151 Ote
 Col. Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADO POR:
 IMPORTADOR Y EXPORTADOR CROWN SA DE CV
 PIÑA #264
 COL. NUEVA SANTA MARIA
 AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, CP 02800
 RFC: IEC141020Q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
 Tel: 8184009000 (Monterrey)


MANUAL DE USUARIO LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

S-MOBCOLOR90

CABEZA MÓVIL LED BEAM



HECHO EN CHINA
 MADE IN CHINA

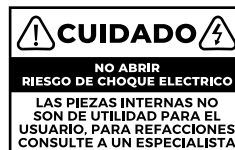

Importado por:
 Importador y Exportador Crown SA de CV
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800
 RFC: IEC141020Q36

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

Especificaciones

Alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz.

Consumo: 120W.

LED: 1X90W luz blanca.

SMD: 12 pz 3 en 1 RGB.

Disco de colores: 7 colores + blanco.

Disco de gobos: 7 gobos + blanco.

Canales DMX: 9/11 CH.

Modo de control: Automático, audiorítmico, maestro/esclavo y DMX512.



1.- Pantalla LCD

Para ver el control de las funciones.

2.- Menu

Presionar para seleccionar las funciones de programación.

3.- Up

Presionar para avanzar en el menú.

4.- Down

Presionar para retroceder en el menú.

5.- Enter

Presionar para confirmar selección.

Tabla de valores DMX

Modo 9CH	Modo 11CH	Función	Valor	Descripción
8	10	Velocidad Pan/Tilt	000-255	Rápido a lento
9	11	Modo	000-027	Sin efecto
			028-082	Control audiorítmico
			083-112	Sin efecto
			113-168	Automático
			169-199	Sin efecto
			200-239	Reinicio
			240-255	Sin efecto

Tabla de valores DMX

Modo 9CH	Modo 11CH	Función	Valor	Descripción
7	9	Control de color del aro	000-005	Apagado
			006-011	Rojo, sección 1
			012-017	Verde, sección 1
			018-023	Azul, sección 1
			024-029	Rojo, sección 2
			030-035	Verde, sección 2
			036-041	Azul, sección 2
			042-047	Rojo, sección 3
			048-053	Verde, sección 3
			054-059	Azul, sección 3
			060-065	Rojo, sección 4
			066-071	Verde, sección 4
			072-077	Azul, sección 4
			078-083	2 secciones simétricas rojas
			084-089	2 secciones simétricas verdes
			090-095	2 secciones simétricas azules
			096-101	Otras 2 secciones simétricas rojas
			102-107	Otras 2 secciones simétricas verdes
			108-113	Otras 2 secciones simétricas azules
			114-119	Rojo total
120-125	Verde total			
126-131	Azul total			
132-179	Mezcla total de colores			
180-217	Cambio gradual de color			
218-255	Salto de color			

Establecer código de dirección DMX

1. Presione "MENU" para "Establecer dirección DMX" y presione la tecla "ENTER" para ingresar.
2. Mostrar "Establecer dirección: 001", presione las teclas "UP" y "DOWN" para modificar.
3. Presione la tecla "ENTER" para guardar y salir. Presione la tecla "MENU" para no guardar y salir.

Display del menú

DMX address	001 - 512
Modo canales	9CH 11CH
Modo esclavo	Maestro Esclavo 1
	Auto Audiorítmico
Sensibilidad del sonido	000 - 100
Pan	No - Sí
Tilt	No - Sí
Display en reversa	disp - dsip
Auto test	Test
Reinicio	Reinicio

Tabla de valores DMX

Modo 9CH	Modo 11CH	Función	Valor	Descripción
1	1	Pan	000-255	0-100%
	2	Pan fino	000-255	0-100%
2	3	Tilt	000-255	0-100%
	4	Tilt fino	000-255	0-100%
3	5	Disco de colores	000-008	Blanco
			009-017	Mitad color 1
			018-026	Color 1
			027-035	Mitad color 2
			036-044	Color 2
			045-053	Mitad color 3
			054-062	Color 3
			063-071	Mitad color 4
			072-080	Color 4
			081-089	Mitad color 5
			090-098	Color 5
			099-107	Mitad color 6
			108-116	Color 6
			117-125	Mitad color 7
			126-127	Color 7
		128-189	Rotación de colores, rápido a lento	
		190-193	Detenido	
		194-255	Rotación de colores, lento a rápido	

Tabla de valores DMX

Modo 9CH	Modo 11CH	Función	Valor	Descripción
4	6	Disco de gobos	000-007	Gobo blanco
			008-015	Gobo 1
			016-023	Gobo 2
			024-031	Gobo 3
			032-039	Gobo 4
			040-047	Gobo 5
			048-055	Gobo 6
			056-063	Gobo 7
			064-071	Agitación de gobo blanco
			072-079	Agitación de gobo 1
			080-087	Agitación de gobo 2
			088-095	Agitación de gobo 3
			096-103	Agitación de gobo 4
			104-111	Agitación de gobo 5
			112-119	Agitación de gobo 6
		120-127	Agitación de gobo 7	
		128-189	Rotación de gobos, rápido a lento	
		190-193	Detenido	
		194-255	Rotación de gobos, lento a rápido	
5	7	Brillo	000-255	0-100%
6	8	Estrobo	000-00	Encendido
			001-255	Estrobo, lento a rápido