

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CABEZA MOVIL
 MODELO: S-MOBCOLOR45
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Schalter

Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :
 Schalter Communications, S.A. de C.V.
 Av. Colón #206 Int. L-9
 Col. Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.


Importado Por:
 Importador y Exportador Crown S.A. De C.V.
 Piña #264
 Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad De Mexico, Cp 02800
 Rfc: Iec141020q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

MANUAL DE USUARIO LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO **S-MOBCOLOR45** CABEZA MOVIL BEAM



HECHO EN CHINA
 MADE IN CHINA

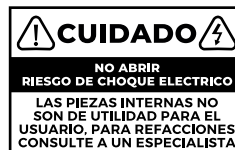

Importado por:
 Importador y Exportador Crown SA de CV
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800
 RFC: IEC141020Q36

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

schalter

WWW.SCHALTERUSA.COM

schalter

WWW.SCHALTERUSA.COM

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

Dmx 12 canales


Channel	Function	Description
1	X alex	0-255
2	X alex move	0-255
3	Y alex	0-255
4	Y alex move	0-255
5	Color	
	0-139	Change color
	140-255	Auto change color (from slow to fast)
6	Pattern	
	0-63	Fixed pattern
	64-127	Pattern shake
	128-255	Auto change pattern (from slow to fast)
7	Strobe	0-255
8	Dimmer	0-255
9	Motor speed	0-255 from fast to slow
10	Auto mode	
	0-59	Other functions
	60-84	Auto mode 3
	85-109	Auto mode 2
	110-134	Fin
	135-159	Auto mode 0
	160-184	Sound mode 3
	185-209	Sound mode 2
	210-234	Sound mode 1
	235-255	Sound mode 0
11	Reset	250-255 (5 seconds)
12	SMD	5-109 SMD choose color
		110-255 Auto SMD

Especificaciones

Alimentación: 100-240 V~ 50/60 Hz 50w.
 Fuente de luz: 1x45 + 12 pz SMD.
 Gobos: 8 gobos.
 Colores: 8 colores.
 Canales: 10/12 CH.
 Modo de control: auto, audiorítmico, DMX512, maestro/esclavo.
 Pan: 540°.
 Tilt: 270°.

Funciones

1. **Pantalla LCD:** para ver el control de funciones.
2. **Menú:** las diferentes funciones.
3. **Up/Down:** para bajar y subir en el menú.
4. **Enter:** para confirmar elección.

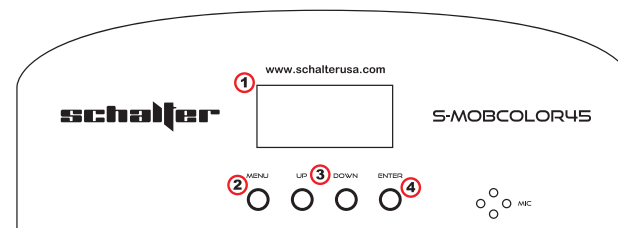

Configurar la dirección DMX

- 1.- Presione "Menu", "Set DMX Address" y presione "ENTER".
- 2.- Al mostrar "Set DMX Address DMX Address: 001", presione "UP" y "DOWN" para recorrer .
- 3.- Presione el botón "ENTER" para guardar y salir, si presiona "MENU" no se guardara ni saldrá.

Seguridad

- 1.- Asegúrese de que el voltaje usado no sea mayor o menor al valor indicado en este manual.
- 2.- Preste atención mientras realice la instalación. Evite tocar cables de alimentación dañados o puede causar accidentes graves.
- 3.- Cuando lleve a cabo la instalación del producto, asegúrese de que no quede expuesto a ambientes extremadamente calientes, húmedos o llenos de polvo. Deje una distancia mayor a 0.5 m entre el cañón y el objeto iluminado. Verifique que no haya materiales combustibles o explosivos en un área alrededor de 0.5 m.

Display

Addr	A001-A512	512 Controller setting
CHnd	12CH	12 Channels setting
	10CH	10 Channels setting
SLnd	MAST	Master mode
	SL 1	Controller mode
	SL 2	Slave mode
SHnd	SH 0	Effect 0 (recommend)
	SH 1	Effect 1
	SH 2	Effect 2
	SH 3	Effect 3
Soud	on	Sound on
	oFF	Sound off
SEnS	0-99	Sound sensitivity adjust
bLAnd	bLAc	No 512 signal zero
	Auto	No 512 signal since go
	Soun	No 512 signal sound
	HoLd	No 512 signal keep control same as last time
LEd	OFF	Screen off after 5 seconds
	ON	Screen on
dISP	no	Corotation show
	YES	Reversal show
rPAN	no	X Motor corotation
	YES	X Motor Reversal
rTiL	no	Y Motor corotation
	YES	Y Motor Reversal
REST	YES	System reset

Dmx 10 canales

Channel	Function	Description
1	X alex	0-255
2	Y alex	0-255
3	Color	
	0-139	Change color
	140-255	Auto change color (from slow to fast)
4	Pattern	
	0-63	Fixed pattern
	64-127	Pattern shake
	128-255	Auto change pattern (from slow to fast)
5	Strobe	0-255
6	Dimmer	0-255
7	Motor speed	0-255
8	Auto mode	0-255 Up to adjust corotation, down to adjust reversal
9	Reset	250-255 (5 seconds)
12	SMD	5-109 SMD choose color 110-255 Auto SMD